

ALUMINUM WALK-THRU PORCH BRACKET

MANUAL DEL OPERADOR



DESCRIPCIÓN

El Aluminum Walk-Thru Porch Bracket es una solución diseñada para acceder a zonas de difícil acceso en los rebajes de las fachadas de edificios, con balcones de hasta 2 metros de longitud. Fabricada como un único conjunto integrado, ofrece un acceso sin ningún tipo de obstáculo en toda la plataforma de trabajo, facilitando que los trabajadores se desplacen libremente de manera eficiente. Su diseño compacto y plegable facilita el almacenamiento y el transporte, eliminando la necesidad de desmontarlo o manipular piezas sueltas. Sin necesidad de herramientas permite una instalación rápida e intuitivo, reduciendo los tiempos de inactividad en el lugar de trabajo. Cada soporte incluye un receptor integrado para instalar una Barra Longhorn (n.º de pieza 920160) cuando se requiere mayor estabilidad.

ESPECIFICACIONES

N.º de pieza: 934162 (Juego de 2 piezas)

Capacidad de carga:

Balcón individual: 250 lb por sección

Varios balcones: 500 lb en total por plataforma

Dimensiones (Alto x Ancho x Profundidad):

Abierto: 29.6" x 36.3" x 4.5"

Cerrado: 14.25" x 36.3" x 4.5"

Peso: 23 lb

Construcción: Aluminio con soporte de rodapié de acero y bisagra soldada.

Compatibilidad: Todas las plataformas UP-STAGE y Altrex

Accesorios:

USEGRHP: Baranda de protección de extremos, balcón abatible

USAGRP-K: Juego de postes ajustables de baranda

920160: Barra Longhorn

934178-03: Barra de Contrapeso



ALUMINUM WALK-THRU PORCH BRACKET

ÍNDICE

	Página
Descripción y Especificaciones	1
Índice	2
Advertencia General	3
Lista de Piezas y Dimensiones	4
Ensamblaje	5
Instrucciones de Ensamblaje e Instalación	6-7
Instrucciones de Funcionamiento	8
Instrucciones Generales de Funcionamiento	9
Lista de Verificación Preoperacional	10
Etiquetas	11
Accesorios Opcionales	12
Planos de aplicación de Aluminum Walk-Thru Porch Bracket	13-14



⚠ ADVERTENCIA GENERAL: LÉA PRIMERO ⚠

La seguridad es un asunto de vida o muerte para los montadores, los operarios y los transeúntes. Esta advertencia forma parte de sus responsabilidades para garantizar la seguridad.

Su obligación de comprender y cumplir:

1. Por motivos de seguridad y eficiencia en el funcionamiento, es imprescindible que tanto el montador como el operador lean y comprendan plenamente este manual antes de montar y utilizar este equipo. Deben seguir todas las instrucciones de manera cuidadosa y estricta, incluidos los directrices aplicables de Bee Access.
2. Si, en cualquier circunstancia, entrega este equipo a otra parte que lo opere fuera de su control, debe adjuntar una copia limpia de este manual y advertir a dicha parte que seguir estrictamente todas las instrucciones que contiene es un asunto de vida o muerte.
3. Antes de utilizar este equipo, el montador y el operario deben conocer todos los requisitos de las normativas de seguridad federales, estatales, provinciales y locales aplicables a todo el sistema de andamios suspendidos y a cualquiera de sus componentes.
4. Nunca cargue este equipo por más de su capacidad de carga nominal.
5. Bee Access no se hace responsable de configuraciones especiales, sistemas de suspensión o combinaciones estructurales que no estén contempladas en este manual.
6. Bee Access no se hace responsable del uso de este equipo para fines distintos a los indicados en este manual.

Su obligación de inspeccionar y mantener:

7. Mantenga este manual disponible en todo momento para facilitar su consulta cuando sea necesario. Se pueden obtener copias adicionales a través de Bee Access y/o de su proveedor de equipos.
8. Lea todas las etiquetas del equipo. Nunca monte ni opere el equipo si alguna etiqueta falta o es ilegible. Puede solicitar etiquetas de reemplazo a Bee Access y/o a su proveedor de equipos.
9. Cada vez que se vaya a montar o utilizar el andamio suspendido, compruebe, antes de continuar, que el anclaje de sujeción, sistema de suspensión, los elevadores, la plataforma y el resto de componentes estén completos y en buen estado de funcionamiento. Todos los cables de alambre, las cuerdas de seguridad y sus fundas protectoras deben revisarse antes de comenzar cada turno de trabajo. Compruebe si hay signos de desgaste y abrasión debidos al contacto con el equipo de suspensión o la estructura del edificio.
10. **Una persona competente deberá realizar una inspección diaria antes de usar el equipo.** Inspeccione detalladamente el estado general de las piezas y verifique que no estén dobladas, dañadas o desgastadas, ni presenten soldaduras rotas. Se debe mantener un registro de inspección firmado y fechado para estos fines.
11. Asegúrese de cumplir con las directrices de inspección y mantenimiento de todos los demás componentes utilizados en el sistema de andamios suspendidos.
12. Bee Access no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias de las reparaciones o modificaciones realizadas fuera de su control en el producto, específicamente mediante el reemplazo de piezas originales o reparaciones realizadas por otro fabricante.

Su obligación de entrenar y supervisar al personal:

Las normas de seguridad también se aplican a las operaciones de instalación. Antes de comenzar estas operaciones, asegúrese de que las condiciones de trabajo sean seguras y se cumplan todas las normas y requisitos de seguridad aplicables.

13. No se debe poner a un operador que instale, desmontaje, mover o operar de un andamio suspendido si no cumple con los siguientes requisitos:
 - a. Está en buena forma física y mental para desempeñar esa tarea, sobre todo en altura
 - b. Es competente para el trabajo que se va a realizar
 - c. Conoce el equipo del andamio y cómo está instalado y configurado
 - d. Ha recibido entrenamiento profesional para trabajar conforme a los requisitos mencionados anteriormente
14. Nunca permita que personal no autorizado mueva ni opere el equipo. Mantenga el equipo, ya sea montado o desmontado, fuera del alcance de personas no autorizadas mientras no esté en funcionamiento.
15. Todo trabajo en suspensión debe estar bajo el control de una persona que cuente con la competencia y la autoridad necesarias para verificar que todas las instrucciones establecidas en este manual se cumplan de manera regular y eficaz.

Su responsabilidad de seguridad de todo el sistema de andamios:

Un sistema de andamios suspendidos está compuesto por muchas piezas y componentes y todos pueden contribuir a la seguridad requerida únicamente si:


16. Los demás componentes cumplen los requisitos de las normas y disposiciones de seguridad aplicables, son de la calidad adecuada, están armados de forma que conforman un sistema suspendido seguro y eficiente, y su compatibilidad es aprobada por Bee Access.
17. La estructura de soporte y los amarres pueden soportar todas las cargas que se apliquen, ya sean estáticas o dinámicas, durante la instalación o la operación del equipo de andamio suspendido.
18. Todos los requisitos de resistencia y solidez deben cumplirse mediante los coeficientes de seguridad necesarios (consulte a su proveedor para las normas y los estándares profesionales aplicables).
19. Todos los cálculos, el diseño y los trabajos posteriores necesarios para cumplir con los requisitos anteriores han sido realizados por una persona competente, utilizando la información técnica correspondiente a las condiciones del lugar de trabajo

NOTA: Este manual no es ni un manual de cumplimiento normativo ni una guía general de entrenamiento sobre las operaciones de andamios suspendidos. Debe consultar las instrucciones correspondientes proporcionadas con el proveedor de los demás equipos incluidos en la instalación de su andamio suspendido. Cuando el trabajo requiera cálculos o procedimientos específicos de montaje y manejo del equipo, el operador deberá contar con capacitación profesional para realizar dichas tareas y obtener la información pertinente antes de comenzar el trabajo.

Lea y cumpla el “Código de prácticas seguras para andamios suspendidos motorizados” publicado por Scaffold Industry Association (también disponible a través de Bee Access o de su proveedor).


ALUMINUM WALK-THRU PORCH BRACKET

LISTA DE PIEZAS Y DIMENSIONES

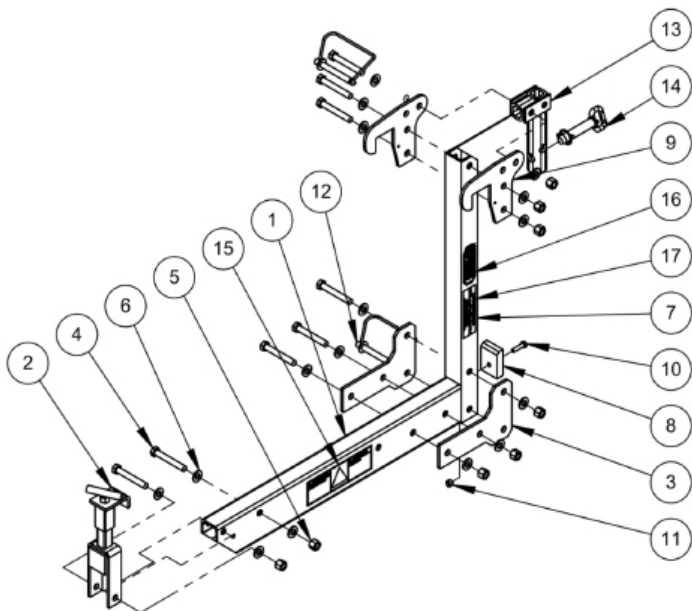

Elemento	Cantidad	N.º de pieza	Descripción
1	2	934162-24	Tubo horizontal
2	2	934150-07	Soporte de rodapié
3	4	934162-22	Placa de esquina
4	16	110253-5	Perno de 1/2"-13 x 3.5"
5	16	110352	Tuerca de seguridad 1/2"-13
6	32	110451	Arandela plana de 1/2"
7	2	934162-21	Tubo vertical
8	2	334109-14	Almohadilla inferior del soporte
9	4	934162-23	Gancho del travesaño intermedio
10	2	110221-2	Perno de 5/16"-18 x 1.25"
11	2	110322	Tuerca de seguridad 5/16"-18
12	4	110112	Pasador de enganche, 1/2" x 3.5"
13	2	934162-01	Bisagra soldada
14	2	424001	Pasador de liberación rápida
15	2	WL-FALL	Etiqueta de advertencia: peligro de caída
16	2	LB-LOGO15	Etiqueta, logotipo de Bee - 1.5"
17	2	LB-PB	Etiqueta de capacidad de PB
18	1	WR1116-SC77-CC	Cable de alambre acero de retención Ø 1/16"
19	2	HWZPCDS-1_16	Casquillo prensado de 1/16"


Lanyard pinned here & routed through both plates

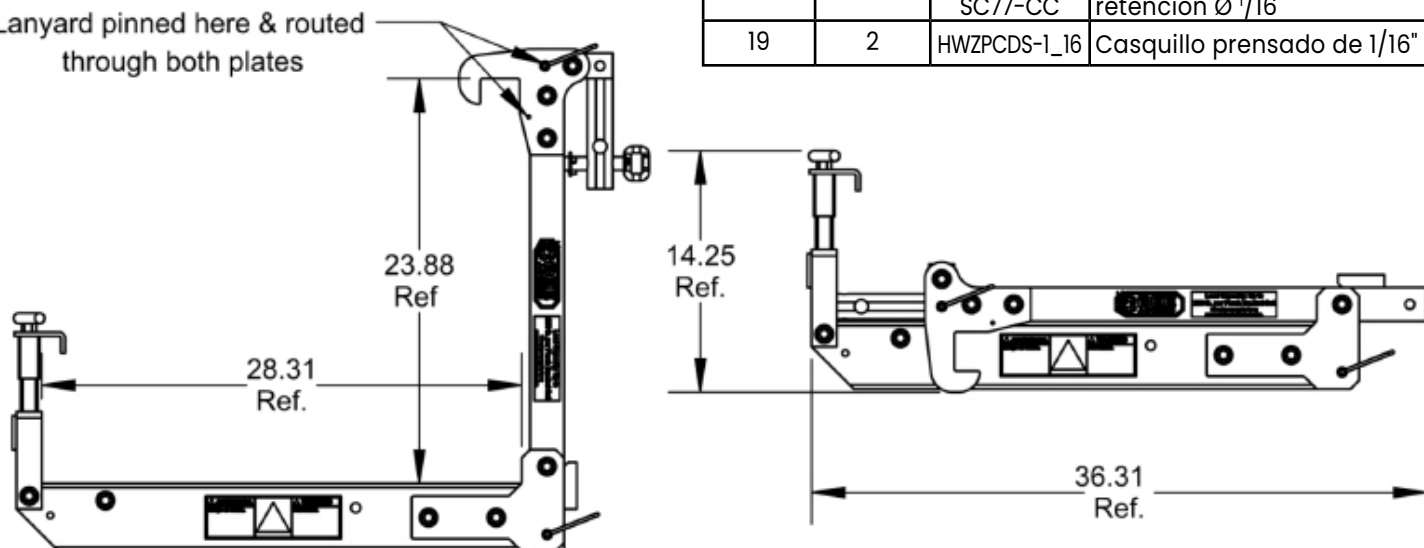

Las piezas de recambio utilizadas en todos los equipos deben ser compatibles con el producto; no se permiten sustituciones.

ALUMINUM WALK-THRU PORCH BRACKET

ENSAMBLAJE


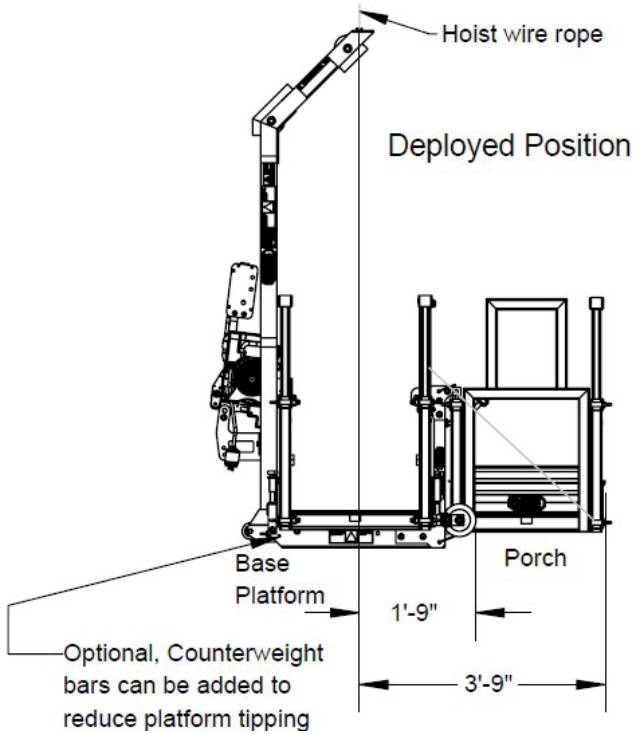


Capacidad de carga máxima de 250 lb por cada sección de plataforma instalada entre los soportes de balcón.

Capacidad de carga máxima TOTAL de 500 lb cuando se utilizan varios conjuntos de soportes de balcón en una misma plataforma base.

ADVERTENCIA: La longitud total del balcón no debe superar un tercio (1/3) de la longitud de la plataforma base. Para configuraciones alternativas, comuníquese con Bee Access.

Longitud del balcón (m)	Peso propio del balcón (lb)
0.5	84
1.0	115
1.5	128
1.5 (1.0 m + 0.5)	159
2.0	148

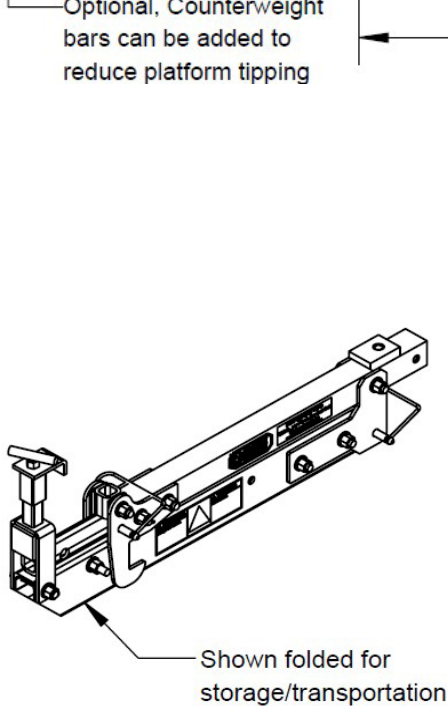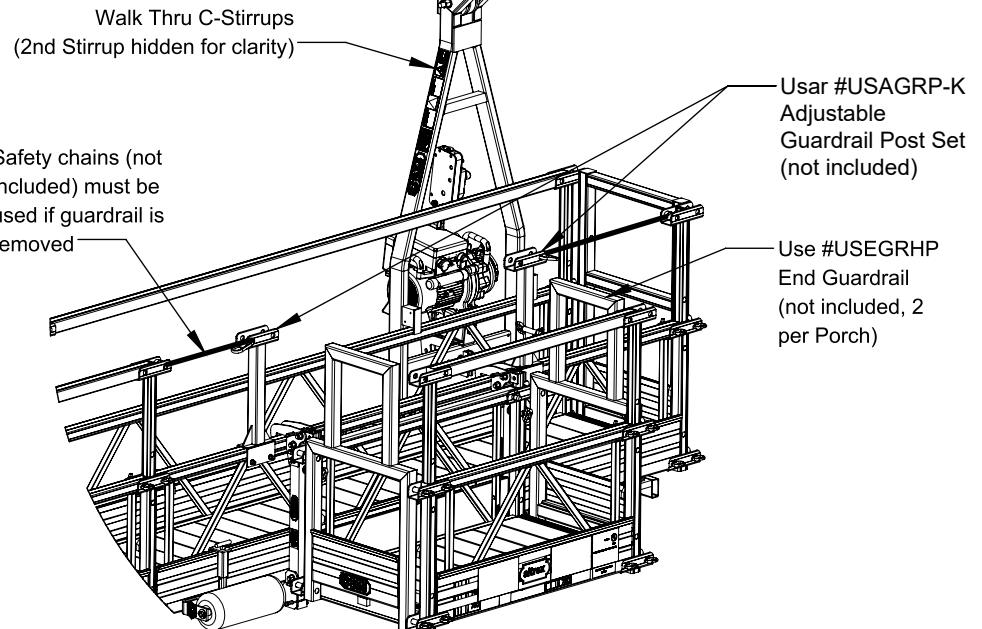


⚠ ADVERTENCIA

Cualquier ensamble de este equipo que no se realice siguiendo estrictamente estas instrucciones será bajo la responsabilidad del operador, y podría ocasionar lesiones graves o la muerte.

ALUMINUM WALK-THRU PORCH BRACKET

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

Instalación del soporte de balcón en la plataforma

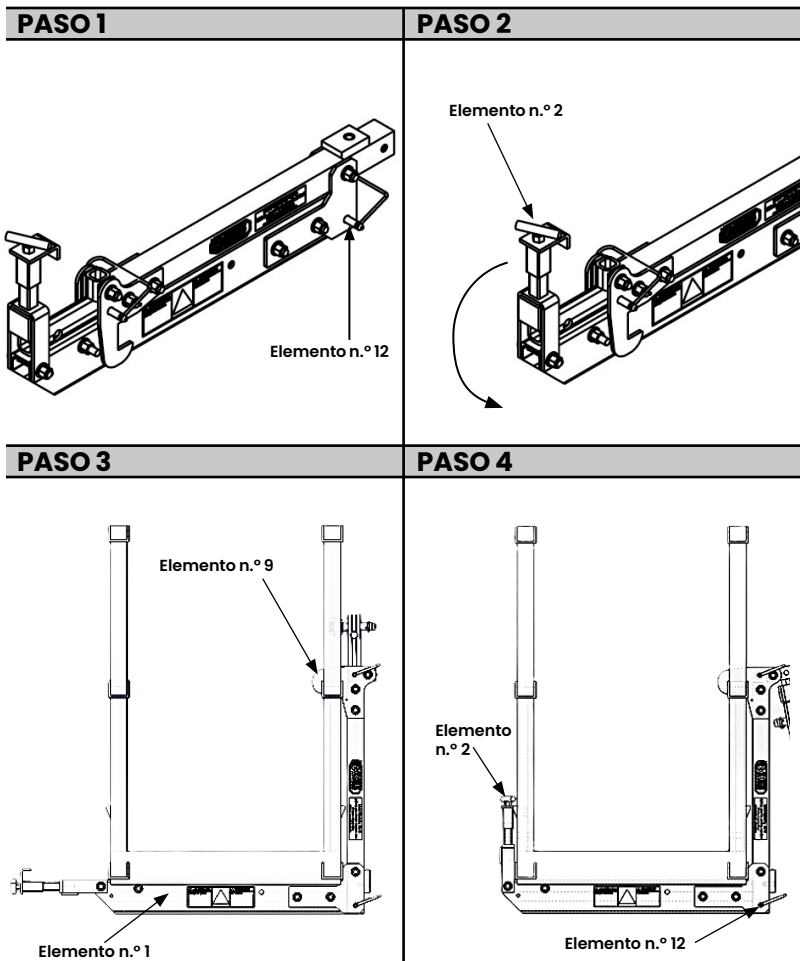

NOTA

El ensamblaje y el funcionamiento deben ser realizados o supervisados por una persona calificada y competente. Lea y comprenda completamente estas instrucciones antes de proceder con el ensamblaje o la instalación. Antes de cada uso, inspeccione todas las tuercas para compruebe que estén en buenas condiciones y correctamente apretadas. Apriete firmemente todos los pernos (De 1/3 a 1/2 vuelta adicional después del pretensado), salvo que se indique lo contrario. Asimismo, asegúrese de que las etiquetas de advertencia y de capacidad estén colocadas, sean legibles y hayan sido leídas.

Instrucciones de ensamblaje e instalación

1. Si el soporte de balcón está doblado, retire el pasador de enganche (Hitch Pin) de 1/2" x 3.5" (elemento n.º 12) del punto de pivote inferior.
2. Afloje la manija en T del soporte de rodapié (elemento n.º 2) y dóblelo hacia afuera.
3. Despliegue el soporte de balcón. Con el soporte de balcón abierto, colóquelo en la ubicación deseada de la plataforma base, enganchando los ganchos del travesaño intermedio (elemento n.º 9) en el travesaño intermedio mientras desliza el tubo horizontal (elemento n.º 1) por debajo de la plataforma base.
4. Vuelva a instalar el pasador de enganche (Hitch Pin) de 1/2" x 3.5" (elemento n.º 12) que retiró en el paso 1 y eleve el soporte de rodapié (elemento n.º 2) para que pueda sujetarse a la parte superior del rodapié del bastidor lateral ubicado en la parte posterior de la plataforma base. No apriete todavía la manija en T. Así podrá ajustar la posición del soporte de balcón cuando instale la sección de la plataforma.


⚠ ADVERTENCIA

- Es responsabilidad de cada trabajador leer y comprender las advertencias de esta página y seguirlas al utilizar el equipo, teniendo en cuenta estas advertencias.
- Cualquier instalación o uso de este equipo que no se realice estrictamente de acuerdo con estas instrucciones será responsabilidad del operador y podrá provocar la muerte o lesiones graves.
- Es responsabilidad del trabajador asegurarse de que la distancia entre los puntos de aparejo sea igual a la distancia entre los puntos de suspensión del polipasto.
- Asegúrese de que las etiquetas de advertencia estén presentes y sean legibles.
- No modifique el producto ni lo utilice nunca para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado.
- Utilice únicamente las herramientas suministradas por Bee Access. No las sustituya.
- Revise todo el equipo antes de utilizarlo.
- Nunca utilice equipo dañado.
- Apriete los elementos de fijación al par especificado por el fabricante.

ALUMINUM WALK-THRU PORCH BRACKET

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN

Instalación del soporte de balcón en la plataforma (*continuación*)

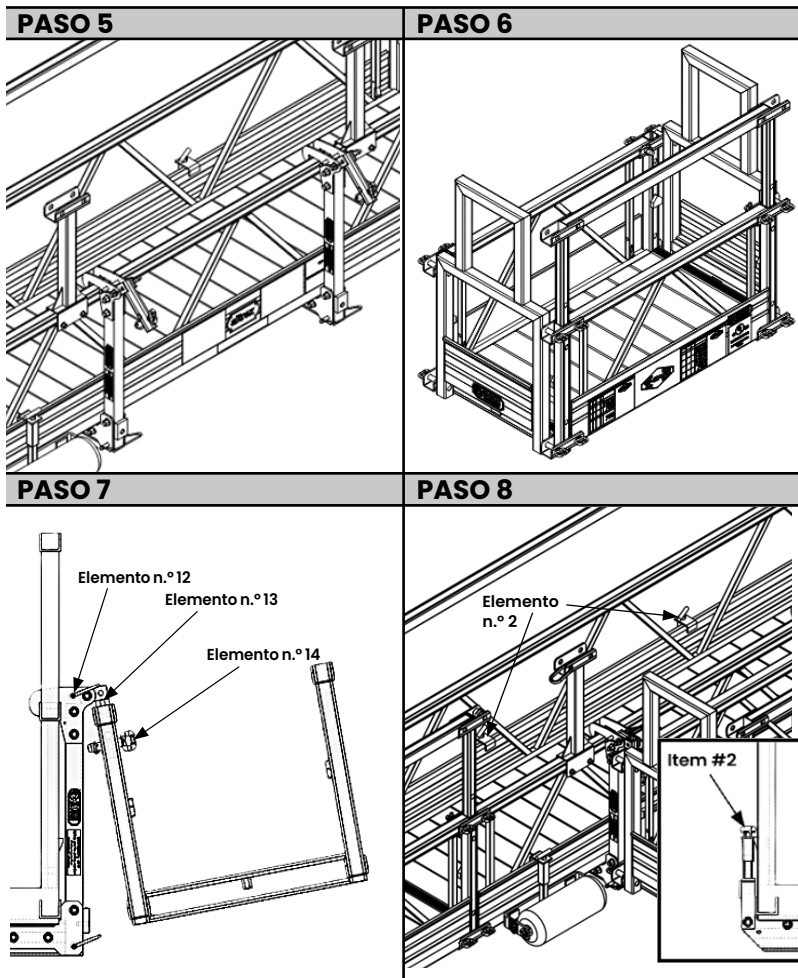

Instrucciones de ensamble e instalación (continuación)

- Siga los pasos del 1 al 4 para instalar el segundo soporte de balcón junto al que ya está instalado, según la longitud requerida de la sección de la plataforma (máximo 2 m) que se vaya a instalar entre ambos. La longitud total de las secciones de la plataforma del soporte de balcón no debe superar 1/3 de la longitud de la plataforma base (a menos que lo apruebe Bee Access).
- Ensamble los componentes de la sección de la plataforma de balcón. Las baranda de extremo (USEGRHP) pueden instalarse ahora o después de fijar la sección de la plataforma a los soportes de balcón.
- Retire los pasadores de enganche (Hitch Pin) de 1/2" x 3.5" (elemento n.º 12) instalados en los ganchos del travesaño intermedio (elemento n.º 9) en la parte superior de los soportes de balcón y gire los bisagra soldada (elemento n.º 13) hacia afuera. Insértelos en la parte superior de los marcos en U de ambas secciones de la plataforma. Luego, coloque los pasadores de liberación rápida (Quick Pins) (elemento n.º 14) para fijar los conjuntos soldados de bisagra a los marcos en U. Vuelva a colocar los pasadores de enganche (Hitch Pins) de 1/2" x 3.5" (elemento n.º 12) en el mismo lugar de donde se retiraron.
- Apriete a mano las manijas en T de los soportes de rodapié (elemento n.º 2) en ambos soportes de balcón. NO las apriete en exceso.
- Con el soporte de balcón en posición abierta, eleve la plataforma entre 1 y 2 pies y compruebe su estabilidad. Si la plataforma tiene carga sobre una sección del soporte de balcón y se inclina hacia adelante más de 15° respecto a su eje longitudinal, puede ser necesario utilizar contrapesos o cambiar la configuración para estabilizarla la plataforma. Consulte las páginas 12 a 14 para obtener información sobre los accesorios de soporte para contrapesos.
- Utilizando la lista de verificación operacional en la página 10, inspeccione las secciones de la plataforma de los soportes de balcón para asegurarse de que todo esté instalado correctamente y que no haya piezas perdidas o dañadas.


⚠ ADVERTENCIA

- Es responsabilidad de cada trabajador leer y comprender las advertencias de esta página y seguirlas al utilizar el equipo, teniendo en cuenta estas advertencias.
- Cualquier instalación o uso de este equipo que no se realice estrictamente de acuerdo con estas instrucciones será responsabilidad del operador y podrá provocar la muerte o lesiones graves.
- Es responsabilidad del trabajador asegurarse de que la distancia entre los puntos de aparejo sea igual a la distancia entre los puntos de suspensión del polipasto.
- Asegúrese de que las etiquetas de advertencia estén presentes y sean legibles.
- No modifique el producto ni lo utilice nunca para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado.
- Utilice únicamente las herramientas suministradas por Bee Access. No las sustituya.
- Revise todo el equipo antes de utilizarlo.
- Nunca utilice equipo dañado.
- Apriete los elementos de fijación al par especificado por el fabricante.

ALUMINUM WALK-THRU PORCH BRACKET

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Elevación y descenso de la sección del soporte de balcón

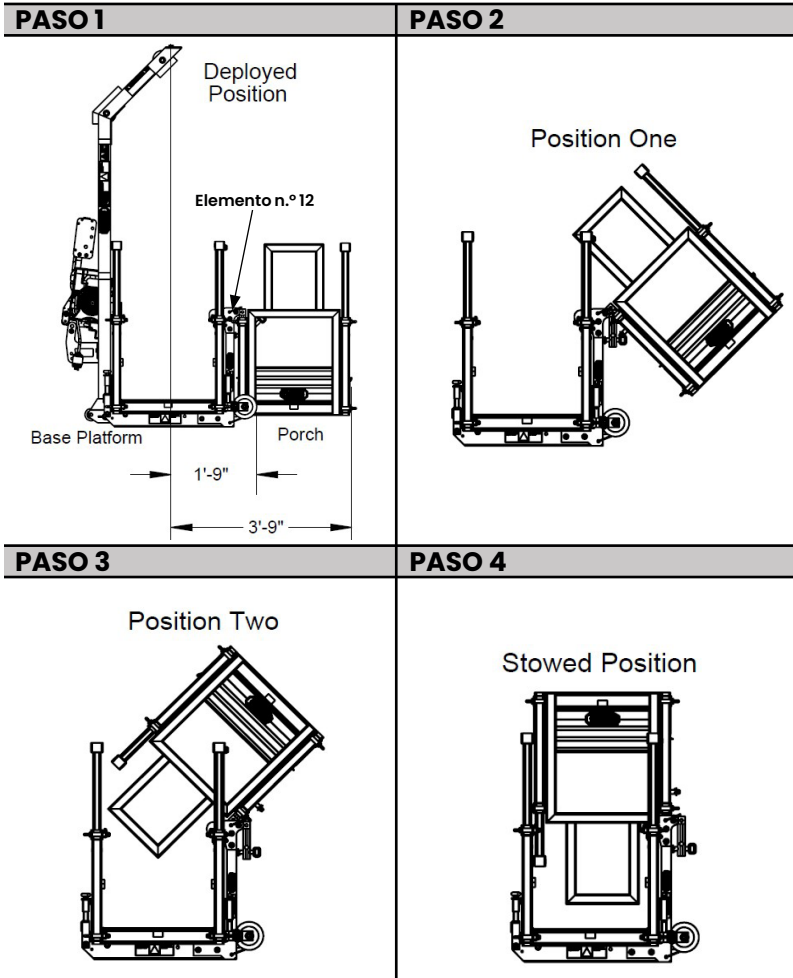

Instrucciones de funcionamiento

- Una vez instaladas las secciones de la plataforma del soporte de balcón en la plataforma base, el soporte de balcón quedará en posición abierta. Antes de girarlas hacia la plataforma base, retire los pasadores de enganche (Hitch Pins) de 1/2" x 3.5" (elemento n.º 12) de los ganchos del travesaño intermedio de ambos soportes de balcón.
- Retire la baranda adyacente de la plataforma base. Luego, baje la baranda y sus postes, ubicados en el lado exterior de la sección de la plataforma del soporte de balcón, hasta la posición inferior y gírelos hacia arriba y hacia la plataforma base. Sujete cuerdas a los soportes de balcón en ambos extremos para facilitar su elevación.
- Continúe girando la sección de la plataforma del soporte de balcón hacia adentro, en dirección a la plataforma base.
- Baje la sección de la plataforma del soporte de balcón hasta que quede invertida dentro de la plataforma base, en la posición de almacenamiento, y luego asegúrela con cuerdas o volviendo a insertar los pasadores de enganche (Hitch Pins) de 1/2" x 3.5" (elemento n.º 12) en ambos soportes de balcón.
- Eleve o baje la plataforma base hasta la altura requerida y, luego, siga los pasos 1 a 4 en orden inverso para volver a colocar las secciones de la plataforma del soporte de balcón en la posición abierta.

⚠ ADVERTENCIA

- Es responsabilidad de cada trabajador leer y comprender las advertencias de esta página y seguirlas al utilizar el equipo, teniendo en cuenta estas advertencias.
- Cualquier instalación o uso de este equipo que no se realice estrictamente de acuerdo con estas instrucciones será responsabilidad del operador y podrá provocar la muerte o lesiones graves.
- Es responsabilidad del trabajador asegurarse de que la distancia entre los puntos de aparejo sea igual a la distancia entre los puntos de suspensión del polipasto.
- Asegúrese de que las etiquetas de advertencia estén presentes y sean legibles.
- No modifique el producto ni lo utilice nunca para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado.
- Utilice únicamente las herramientas suministradas por Bee Access. No las sustituya.
- Revise todo el equipo antes de utilizarlo.
- Nunca utilice equipo dañado.
- Apriete los elementos de fijación al par especificado por el fabricante.

ALUMINUM WALK-THRU PORCH BRACKET

INSTRUCCIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO



Instrucciones de funcionamiento

1. Realice la inspección previa a la operación utilizando la lista de verificación previa a la operación de la página 10. Una vez finalizada la inspección, comience a utilizar la plataforma.

Advertencias

1. Nunca sobrecargue el polipasto, la plataforma, los estribos ni los soportes de balcón. Verifique las capacidades de carga admisibles de la plataforma y los estribos.
2. NO modifique el equipo de ninguna manera y NO lo utilice para fines distintos de aquellos para los que fue diseñado.
3. Mantenga la plataforma nivelada en todo momento.
4. Mantenga el equipo limpio y asegúrese de que una persona competente lo inspeccione y le realice el mantenimiento antes de su uso.
5. NO utilice ácidos y mantenga la plataforma libre de residuos, especialmente de aceite o grasa, ya que pueden provocar resbalones.
6. ¡NUNCA se arriesgue! Si tiene duda sobre la seguridad o el uso del sistema de andamios suspendidos, consulte con una persona competente, su supervisor y/o proveedor.

Antes y durante el uso

1. Esté atento a cualquier ruido extraño durante el ascenso y descenso que pueda indicar un problema con la alineación de los estribos y/o las poleas.
2. Revise el cable de alambre durante el ascenso y descenso para detectar posibles daños. NO utilice el cable si está torcido, tiene los alambres separados o abultados, presenta corrosión, tiene un diámetro menor al especificado o muestra cualquier otro daño. Siempre permita que el cable de alambre gire libremente debajo del polipasto.
3. Siempre utilice un equipo de protección contra caídas y manténgase conectado cuando trabaje en andamios suspendidos o cerca de bordes sin protección.
4. NO utilice la plataforma suspendida a menos de 10 pies de líneas eléctricas, a menos que se tomen las precauciones adecuadas. Consulte con la empresa de suministro eléctrico.
5. NO utilice la plataforma cuando la velocidad del viento supere las 25 millas/hora (40 km/hora).

NOTA

- Todas las imágenes y dibujos de este manual son únicamente para fines ilustrativos.
- Este manual proporciona información general únicamente. Debido a los diversos factores que pueden afectar el funcionamiento del equipo, es posible que parte de la información aquí incluida no sea aplicable. Para aplicaciones específicas, comuníquese con Bee Access.
- Siga siempre las instrucciones vigentes de Bee Access y todas las normas federales, estatales, provinciales y locales aplicables durante el montaje, uso, mantenimiento y desmontaje del equipo.

⚠ ADVERTENCIA

- Es responsabilidad de cada trabajador leer y comprender las advertencias de esta página y seguirlas al utilizar el equipo, teniendo en cuenta estas advertencias.
- Cualquier instalación o uso de este equipo que no se realice estrictamente de acuerdo con estas instrucciones será responsabilidad del operador y podrá provocar la muerte o lesiones graves.
- Es responsabilidad del trabajador asegurarse de que la distancia entre los puntos de aparejo sea igual a la distancia entre los puntos de suspensión del polipasto.
- Asegúrese de que las etiquetas de advertencia estén presentes y sean legibles.
- No modifique el producto ni lo utilice nunca para fines distintos de aquellos para los que ha sido diseñado.
- Utilice únicamente las herramientas suministradas por Bee Access. No las sustituya.
- Revise todo el equipo antes de utilizarlo.
- Nunca utilice equipo dañado.
- Apriete los elementos de fijación al par especificado por el fabricante.



ALUMINUM WALK-THRU PORCH BRACKET

LISTA DE VERIFICACIÓN PREOPERACIONAL

Esta lista de verificación proporciona pautas generales de inspección para este componente. Es posible que esta lista de verificación no incluya todos los aspectos. Reporte cualquier anomalía que no esté incluida en la lista.

Las condiciones externas, como el uso indebido y el maltrato del equipo, así como los factores a largo plazo, como las condiciones climáticas, el desgaste y la fatiga, pueden debilitar gravemente los componentes hasta el punto de que ya no sea seguro utilizarlos. El objetivo de esta lista de verificación es detectar cualquier defecto antes de que represente un peligro. Además, consulte los manuales de instrucciones y las etiquetas de advertencia de los demás componentes del sistema de andamios suspendidos para obtener información adicional sobre su uso y los procedimientos de inspección. Revise cuidadosamente todos los componentes antes de cada uso del equipo.

ADVERTENCIA: Si no se revisa el equipo antes de cada uso, se pueden producir lesiones graves o incluso la muerte.

Si marca alguna casilla en la columna «Sí» o tiene alguna duda sobre algún elemento, comuníquese inmediatamente con su supervisor o proveedor y **NO** utilice este equipo hasta que se haya corregido el problema.

SÍ NO

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|
| ☐ | ☐ | Soldaduras rajada o rota. |
| ☐ | ☐ | Piezas rajada, deformadas o que falten y que puedan debilitar los componentes. |
| ☐ | ☐ | Deformaciones que impiden la instalación o funcionamiento correctos. |
| ☐ | ☐ | Faltan etiquetas o son ilegibles. |
| ☐ | ☐ | Faltan piezas o son defectuosas. |
| ☐ | ☐ | Faltan pasadores de liberación rápida (Quick Pins), de enganche (Hitch Pins) o de seguridad (Lynch Pins), donde corresponda. |
| ☐ | ☐ | Óxido penetrante (se acepta el óxido superficial). En caso de duda, consulte a una persona competente. |
| ☐ | ☐ | Acumulación excesiva de suciedad y residuos que dificultan la instalación o el funcionamiento. |
| ☐ | ☐ | Cable de alambre de sujeción para el pasador de enganche (Hitch Pin) de 1/2" x 3.5" (elemento n.º 12), conectado al soporte de balcón. |
| ☐ | ☐ | Tuercas de seguridad desgastadas y/o otros elementos de fijación defectuosos o que falten. |

Inspeccionado por: _____

Firma: _____

Fecha: _____



ALUMINUM WALK-THRU PORCH BRACKET


ETIQUETAS



Etiqueta WL-FALL, "Etiqueta de advertencia: peligro de caída"

ALUMINUM WALK-THRU PORCH BRACKET

ACCESORIOS OPCIONALES

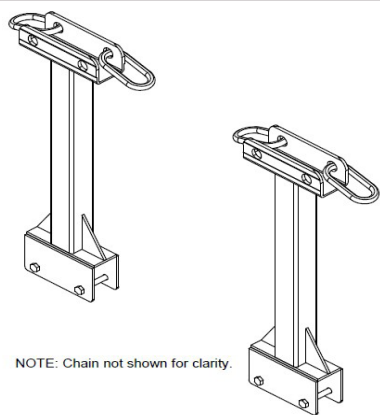

POSTES AJUSTABLES DE BARANDA

N.º de pieza: USAGRP-K

Dimensiones: 21.55" x 2" x 6" (Alto x Profundidad x Ancho)

Peso: 4 lb cada una/8 lb en total

Material: Aluminio

Descripción: El juego opcional de postes ajustables de baranda incluye dos postes que pueden instalarse en el travesaño intermedio de la plataforma base, a ambos lados de los soportes de balcón. Cada poste incluye una cadena (no mostrada) que puede conectarse a los postes de la baranda de la plataforma base adyacente para permitir el ajuste de las barandas a ambos lados de los soportes de balcón. Los detalles de instalación se indican en la página 13.



BARRA LONGHORN DE 40"


N.º de pieza: 920160

Dimensiones: 40" x 1.4" (longitud x diámetro)

Peso: 17 lb

Material: Acero galvanizado

Descripción: La barra Longhorn se puede instalar en la parte inferior de los soportes de balcón para sujetar los contrapesos en el exterior de la plataforma si esta se inclina hacia delante más de 15 grados con respecto al nivel. Instale el perno que se muestra en la página 14 para fijar la barra Longhorn y sujete los contrapesos con una abrazadera de tubería para evitar que se muevan. (Abrazadera para tubo no incluida)

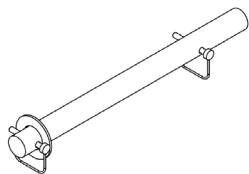

BARRA DE CONTRAPESO DE 18"


N.º de pieza: 934178-03

Dimensiones: 18" x 1.4" (Longitud x Diámetro)

Peso: 7 lb

Material: Acero galvanizado

Descripción: La barra de contrapeso puede instalarse en la parte inferior de los soportes de balcón para sujetar los contrapesos en el exterior de la plataforma si esta inclina hacia delante más de 15 grados con respecto al nivel. Instale el perno que se muestra en la página 14 para asegurar la barra de contrapeso y los contrapesos con una abrazadera de tubería para evitar que se muevan. (Abrazadera para tubo no incluida)

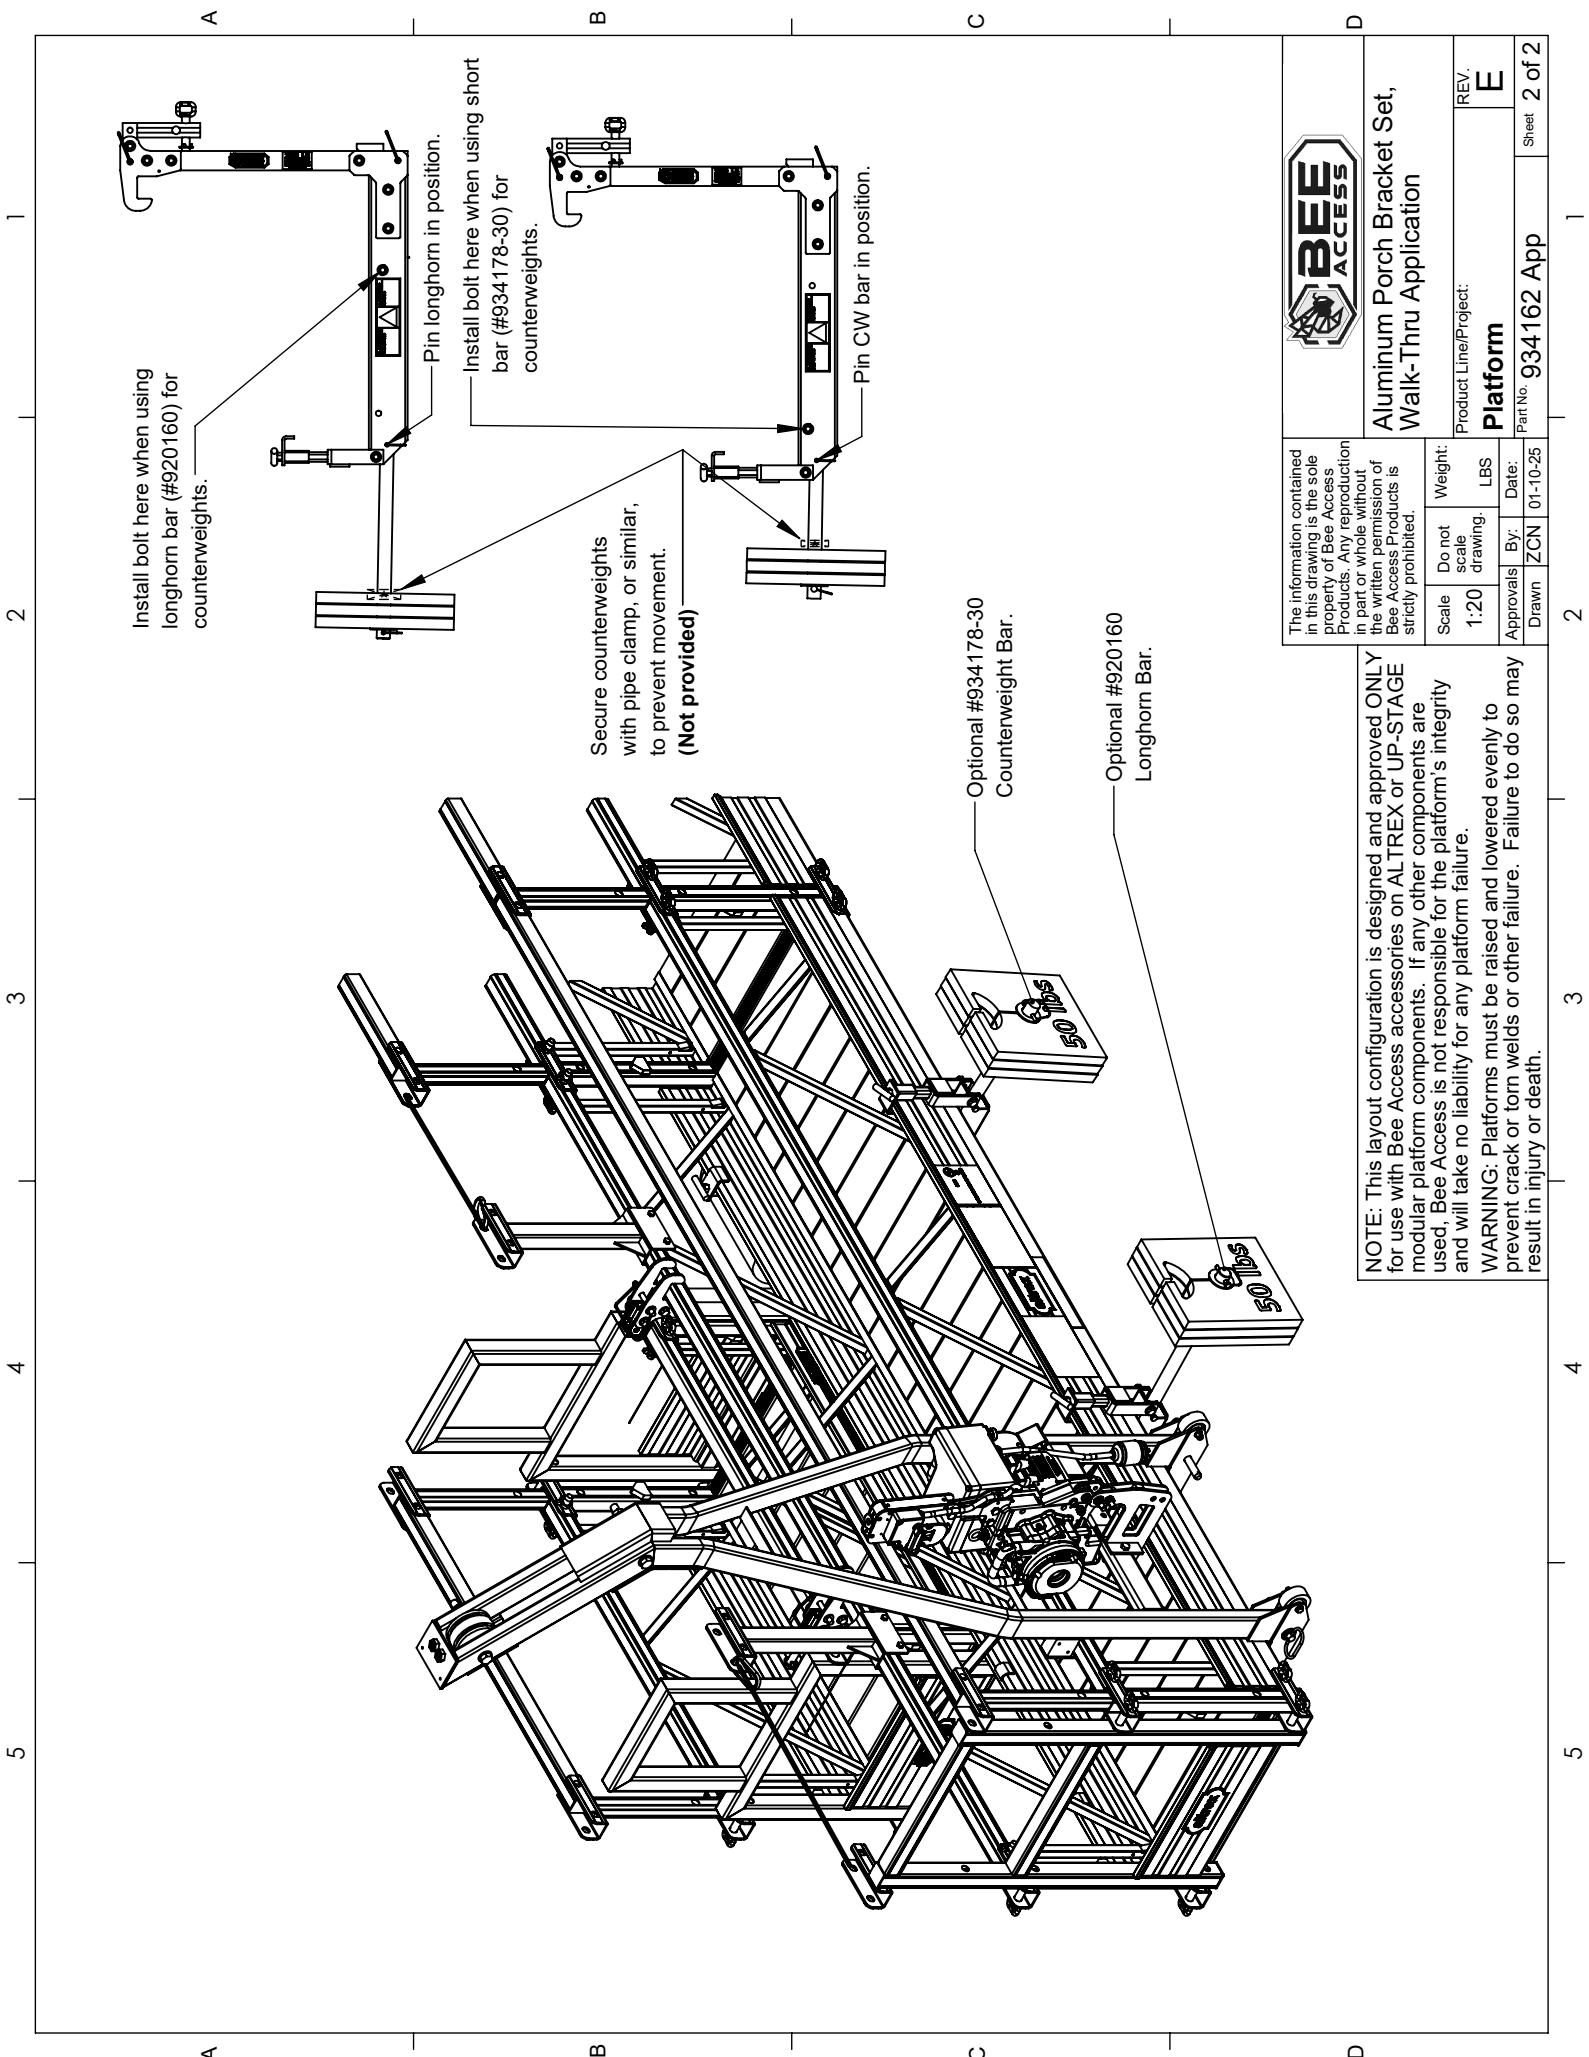

Aluminum Porch Bracket Set,
Walk-Thru Application

Product Line/Project:

Platform

Part No. 934162 App

Sheet

2 of 2

The information contained in this drawing is the sole property of Bee Access Products. Any reproduction in part or whole without the written permission of Bee Access Products is strictly prohibited.

Scale: 1:20
Do not scale drawing.

Weight: LBS

By: ZCN
Date: 01-10-25

NOTE: This layout configuration is designed and approved ONLY for use with Bee Access accessories on ALTREX or UP-STAGE modular platform components. If any other components are used, Bee Access is not responsible for the platform's integrity and will take no liability for any platform failure.

WARNING: Platforms must be raised and lowered evenly to prevent crack or torn welds or other failure. Failure to do so may result in injury or death.